


## NOODVOEDINGSEENHEID 12VDC / 24VDC TYPE NV4

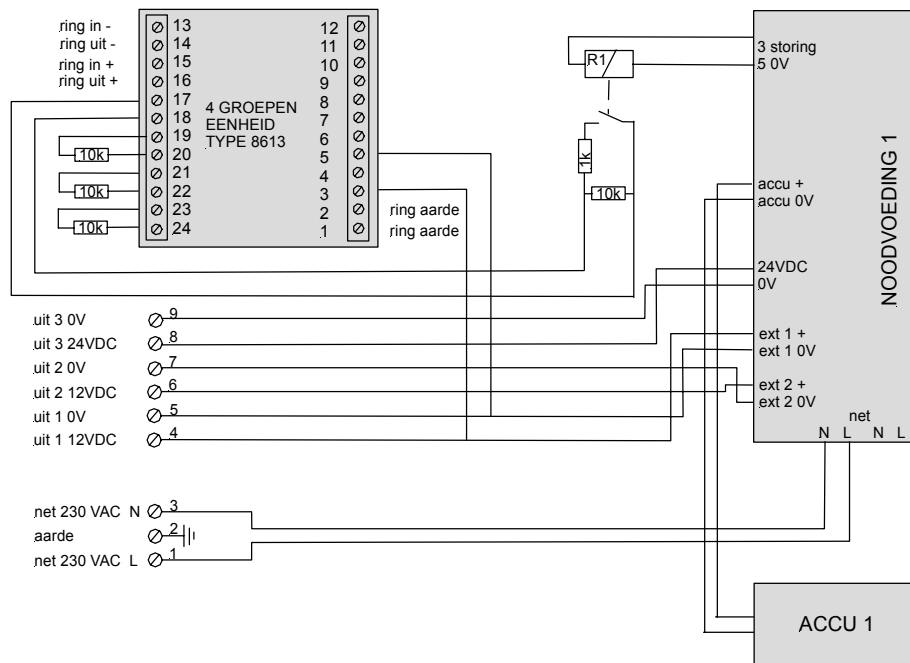

### Het aansluiten van de noodvoedingseenheid


Sluit de primaire energievoorziening (230VAC) aan op de klemmen 1 t/m 3. (spanningsloos!)

Sluit de gewenste apparatuur aan op de klemmen 4 t/m 9. De uitgangen 1 en 2 zijn elk 12VDC 1,6A belastbaar. De uitgang 3 is 24VDC 0,8A belastbaar.

De storing van de noodvoedingseenheid wordt gemeld op een groep van de 4 groepen-eenheid type 8613. Deze opnemen in een ringlus. Zie het aansluitschema "esserbus 4 groepen-eenheid".

Het inbedrijf nemen van de primaire energievoorziening en het aansluiten van de accu kan alleen na overleg met onze service-medewerker tijdens het inbedrijfstellen.

### Indeling van de behuizing

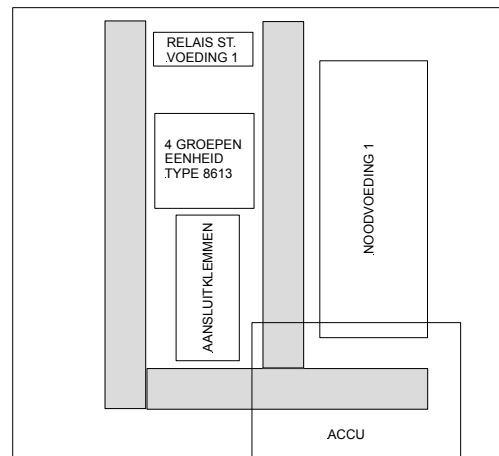

### Montage voorschriften

De noodvoedingseenheid dient eenvoudig voor service doeleinden bereikbaar te zijn. (niet boven een plafond)

De noodvoedingseenheid monteren met de wartelplaat aan de onderzijde. Dit i.v.m. de montage van de accu.

**ATTENTIE** de accu wordt apart geleverd.