


NOODVOEDINGSEENHEID 12VDC TYPE NV5, NV6 en NV7

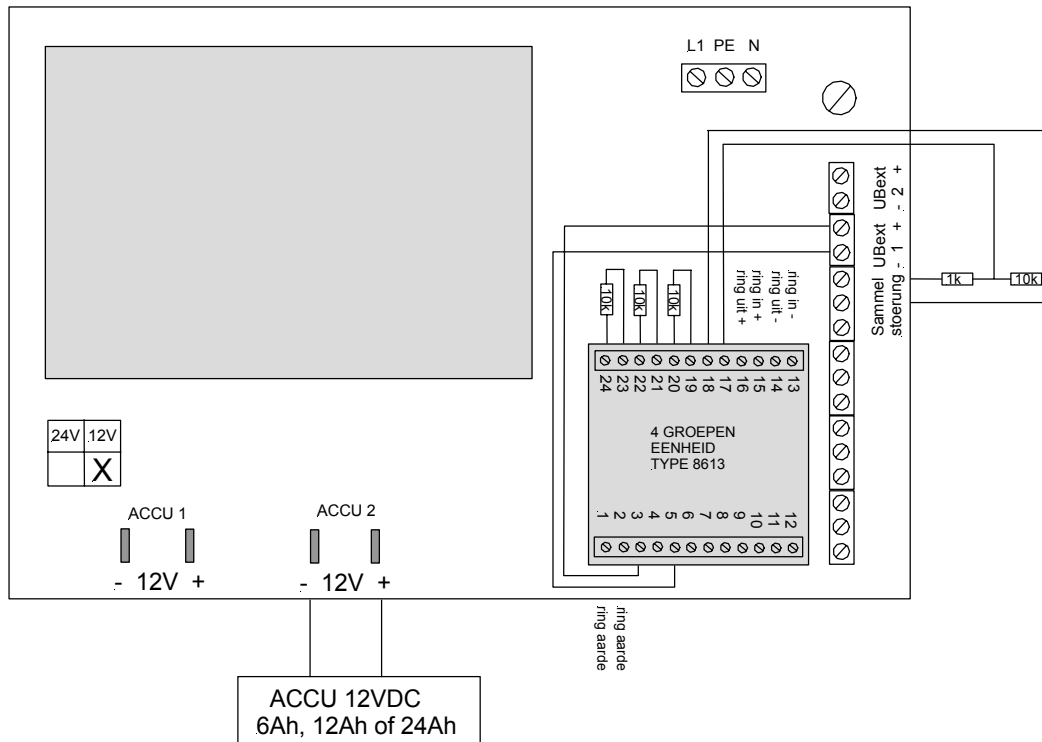

Het aansluiten van de noodvoedingseenheid

Sluit de primaire energievoorziening (230VAC) aan op de klemmen L1, PE en N. (spanningsloos!)

Sluit de gewenste apparatuur aan op de klemmen UBext 1 en UBext 2.
De maximale totale belasting is 12VDC - 2A.

De noodvoedingseenheden typen NV6 en NV7 zijn voorzien van een 4 groepen-eenheid type 8613. Deze opnemen in een ringlus. (Aansluitklemmen 1, 2 en 13 t/m 16. Voor nadere informatie zie het aansluitschema van de 4 groepen-eenheid)

Het in bedrijf nemen van de primaire energievoorziening en het aansluiten van de accu kan alleen na overleg met onze service-medewerker tijdens het inbedrijfstellen.

Montagevoorschriften

De noodvoedingseenheid dient eenvoudig voor service-doeleinden bereikbaar te zijn. (niet boven een plafond)

De noodvoedingseenheid monteren met de wartelpaats aan de onderzijde. Dit i.v.m. de montage van de accu.

ATTENTIE de accu wordt apart geleverd.

Instellingen

J6	open	geen 15 minuten vertraging voor de storing
J7	dicht	aardfout detectie aan
J8/9	open	bewaking van accu 1 uit, bewaking van accu 2 aan