


ESPA INTERFACE TYPE ESPA.Sei

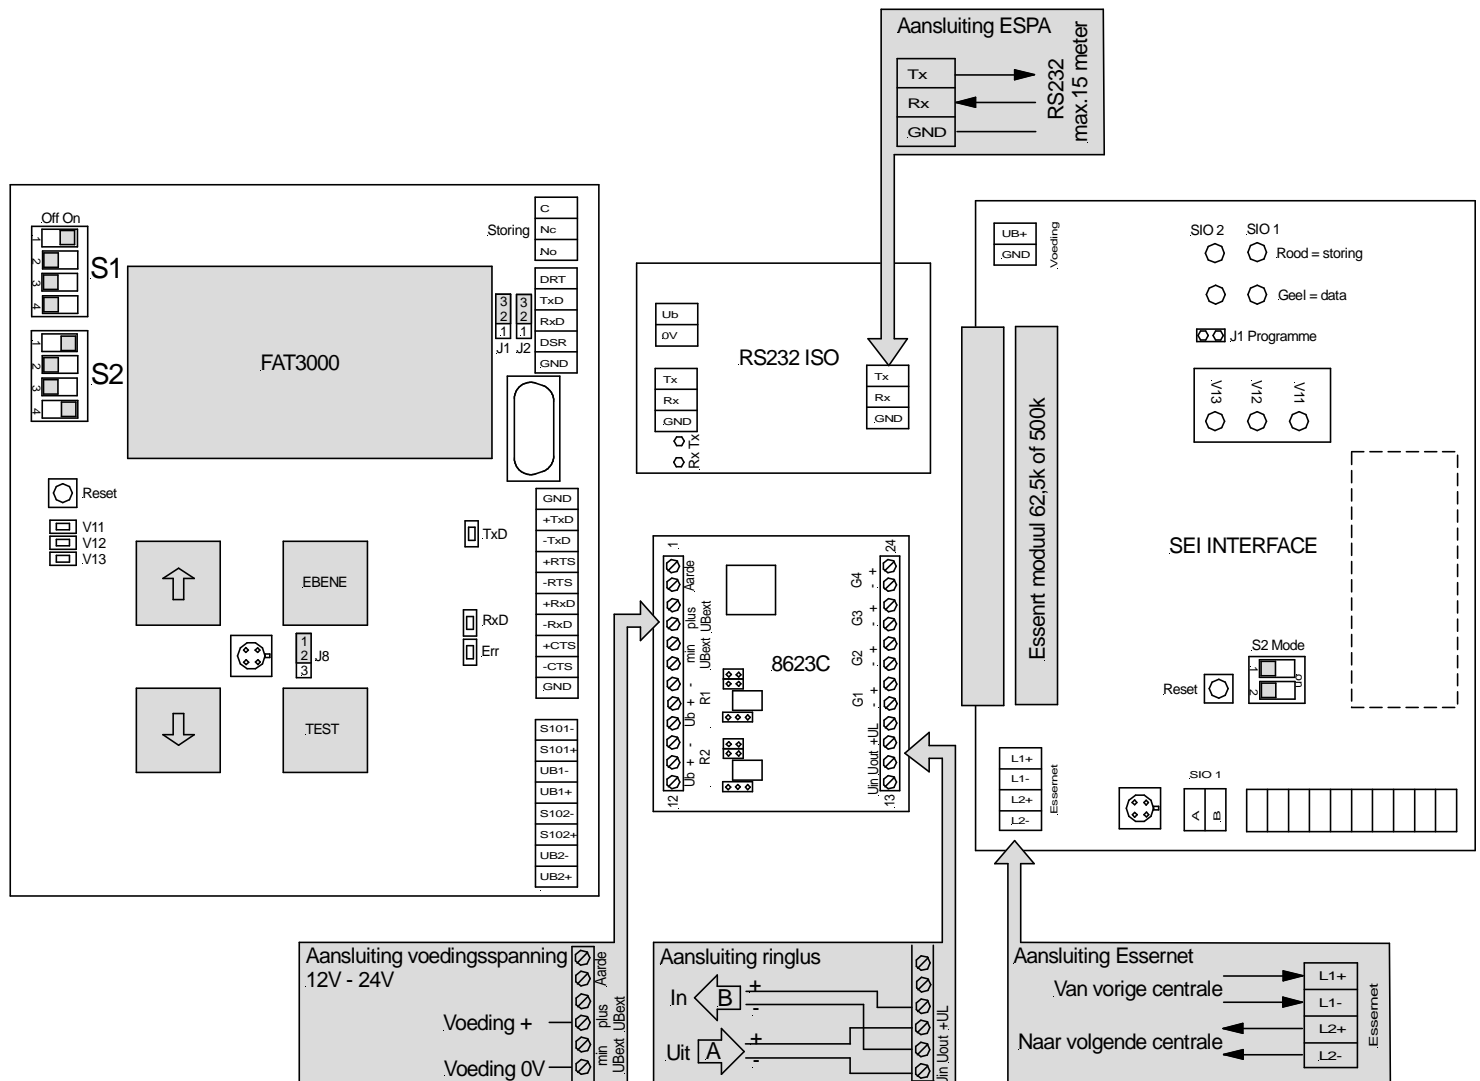

De Espa interface type ESPA.Sei bij voorkeur opstellen nabij de brandmeldcentrale.

De interface dient altijd **eenvoudig** voor service doeleinden bereikbaar te zijn.

De bekabeling uitvoeren in overeenstemming met NEN 2535 en NEN2575.

Voorbeeld weergave brandalarm

B r a n d . B E G A N E . G R O N D . K A M E R 2 3 . A U T .

Voorbeeld weergave technisch alarm

T e c h . a l . L A G E . T E M P E R A T U U R . P O M P K A M .

Getest en geprogrammeerd door:	
Naam:	Datum:
Standaard instellingen bij levering:	
Call Adres	900
Tooncode	7
Uitgang ESPA 444	RS232 1200 E 7 2