


## Verkorte gebruiksaanwijzing brandmeldcentrale ES Line

**BRANDALARM** → Er is een extern alarm geactiveerd, de rode verzamelmelding >BRAND< licht op.  
Op het beeldscherm wordt de betreffende groep met aanvullende tekst getoond.

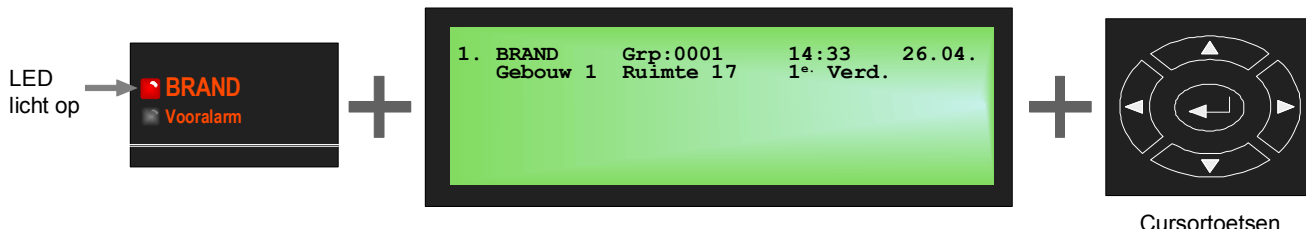

Met de cursortoetsen kunnen aanvullend op de actuele melding, meerdere meldingen (indien aanwezig) op het beeldscherm getoond worden.


### Zoemer uitschakelen



Indien deze toets verlicht is, kan de centralezoemer uitgeschakeld worden. Deze toets is ook bij niet toegankelijk toetsenbord bedienbaar. Bij een andere gebeurtenis wordt de zoemer opnieuw aangestuurd.



Toets  
drukken



#### Indicatie >Start verkenning< (geel) - indien geprogrammeerd

Door op de toets te drukken kan de gestarte vertragsperiode beëindigd en de geprogrammeerde verkenningperiode gestart worden. Na afloop van de verkenningperiode wordt de alarmering in werking gesteld, indien niet binnen deze periode de centrale met de toets >BMC resetten< in rust toestand hersteld wordt.

Een handmatige alarmering met de handbrandmelder is op elk moment mogelijk.

De volgende bedieningen zijn uitsluitend mogelijk nadat het toetsenbord is vrijgegeven (toegangsniveau 2)!

### Deblokkeren toetsenbord



Toegangsniveau 2 selecteren → Toets drukken en de betreffende toegangscode ingeven.


### Signaalgevers activeren



Druk op de toets >F1< (Totaal alarm), hiermee worden alle signaalgevers geactiveerd en worden daarmee de personen die aanwezig zijn in die delen van het gebouw die voorzien zijn van signaalgevers, gewaarschuwd dat het gebouw ontruimd moet worden.




Toets  
drukken




#### Signaalgevers stil (geel)

Door op de toets te drukken kunnen de aangestuurde akoestische signaalgevers afgesteld worden. Programmeringsafhankelijk worden de signaalgevers met iedere nieuwe alarmmelding weer aangestuurd.



Toets  
drukken




#### Signaalgevers uitgeschakeld (geel)

De aansturing van het relais met aangesloten akoestische en optische signaalgevers wordt in- of uitgeschakeld.

Uitschakelingen worden visueel met de gecombineerde indicatie >Uitschakeling< aangegeven.

## Inschakelen / resetten van een groep (voorbeeld met groep nr. 4)

Met het inschakelen/resetten wordt een uitgeschakelde groep incl. alle brandmelders, in de meldingsbereide bedrijfsstatus geschakeld of een al ingeschakelde groep gereset en eventueel aanwezige meldingen zoals brand of storing gewist.

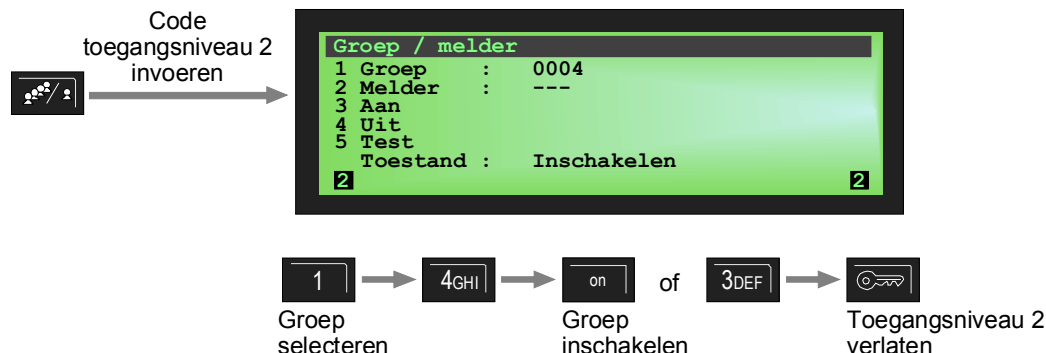

## Uitschakelen van een groep (voorbeeld met groep nr. 4)

Bij het uitschakelen wordt de betreffende groep incl. alle brandmelders uitgeschakeld. De groep wordt met het betreffende groepsnummer uitgekozen



Een uitgeschakelde groep meldt in deze situatie geen alarm!

## BMC resetten



Door op de toets te drukken worden alle brandmelders, groepenindicaties en technische alarmen (TAL) in de meldbereide normale status gereset.



Voor uitvoerige bedieninstructies zie de Gebruiksaanwijzing Brandmeldcentrale ES Line (art.-nr. 798226.NL0).