

Produktinformation Programmierung FAT3000

Hinweis zur Inbetriebnahme des FAT mit dem Programmierkabel

Zur Verbindung mit dem PC wird vorzugsweise das Feldbus- und Zentraleninterface mit RS232-Schnittstelle (Sachnummer 769828) verwendet. Es handelt sich dabei um das Standard-Programmierkabel für Esser-BMZ. Dieses Interface ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss gegebenenfalls gesondert bestellt werden.

Die Programmierung erfolgt weiterhin mit der Software FatProgWin ab Version 3.0 oder höher (Lieferbestandteil/ Download im Internet).



**Abbildung: Zentraleninterface
Sachnr. 769828 (Esser-Produkt)**

Alternativ kann die Verbindung zwischen PC und FAT auch über ein Null-Modem-Kabel (9-pol. Buchse - Buchse) hergestellt werden. Dazu muss die JumperEinstellung geändert werden. Das Adernpaar RTS/ CTS wird vom FAT nicht benutzt. Siehe auch dazu Kapitel 5 der Installationsanleitung.

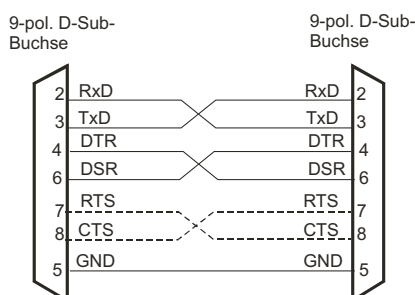


Abbildung: Null-Modem-Kabel

SICHERHEITSTECHNIK

SENSORELEKTRONIK

INDUSTRIELEKTRONIK