



## HANDBRANDMELDERS EXPLOSIEVEILIG TYPEN WR2061 EN WR4061

### Aansluitschema handbrandmelder type WR2061 IP 24

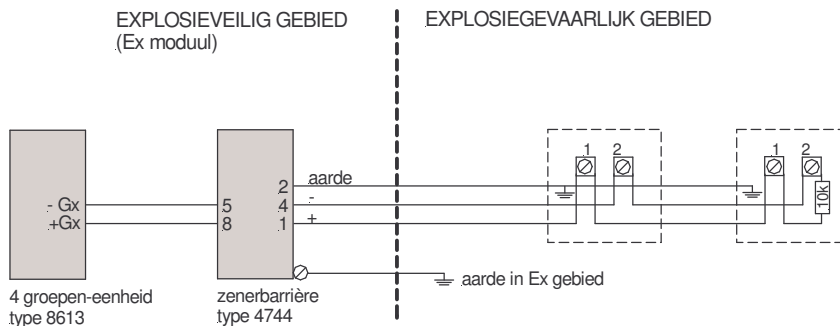

### Aansluitschema handbrandmelder type WR4061 IP 67

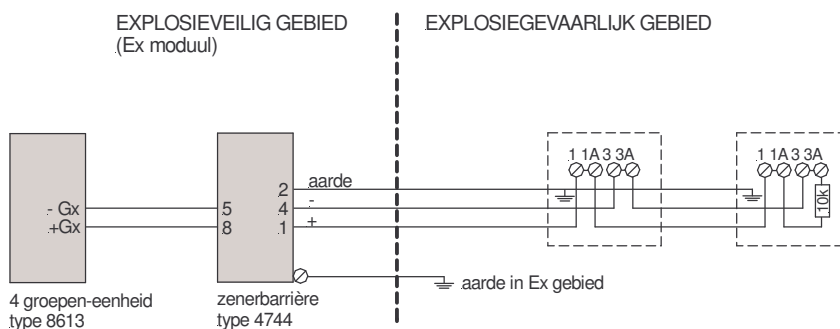

### Aandachtspunten

De toe te passen bekabeling voor een meldergroep is 2 x 0,8 mm. afgeschermd, kleur rood met blauwe markering om de 5 meter. De maximale kabellengte is 150 meter.

De montage overeenkomstig NEN 2535 uitvoeren.

De Ex bekabeling altijd gescheiden aanleggen van niet-Ex bekabeling

De Ex module dient met de veiligheidsaarde in het explosiegevaarlijk gebied te worden verbonden door middel van een kabel Cu 6 mm<sup>2</sup>.

In de laatste handbrandmelder een eindweerstand van 10k plaatsen. (zie schema)

De waterdichte handbrandmelder afmonteren overeenkomstig de gewenste beschermingsgraad.

- De kabelinvoer via de onderzijde.
- De wartel eventueel afdichten. (kit)