


SIGNAALGEVERS EXPLOSIEVEILIG

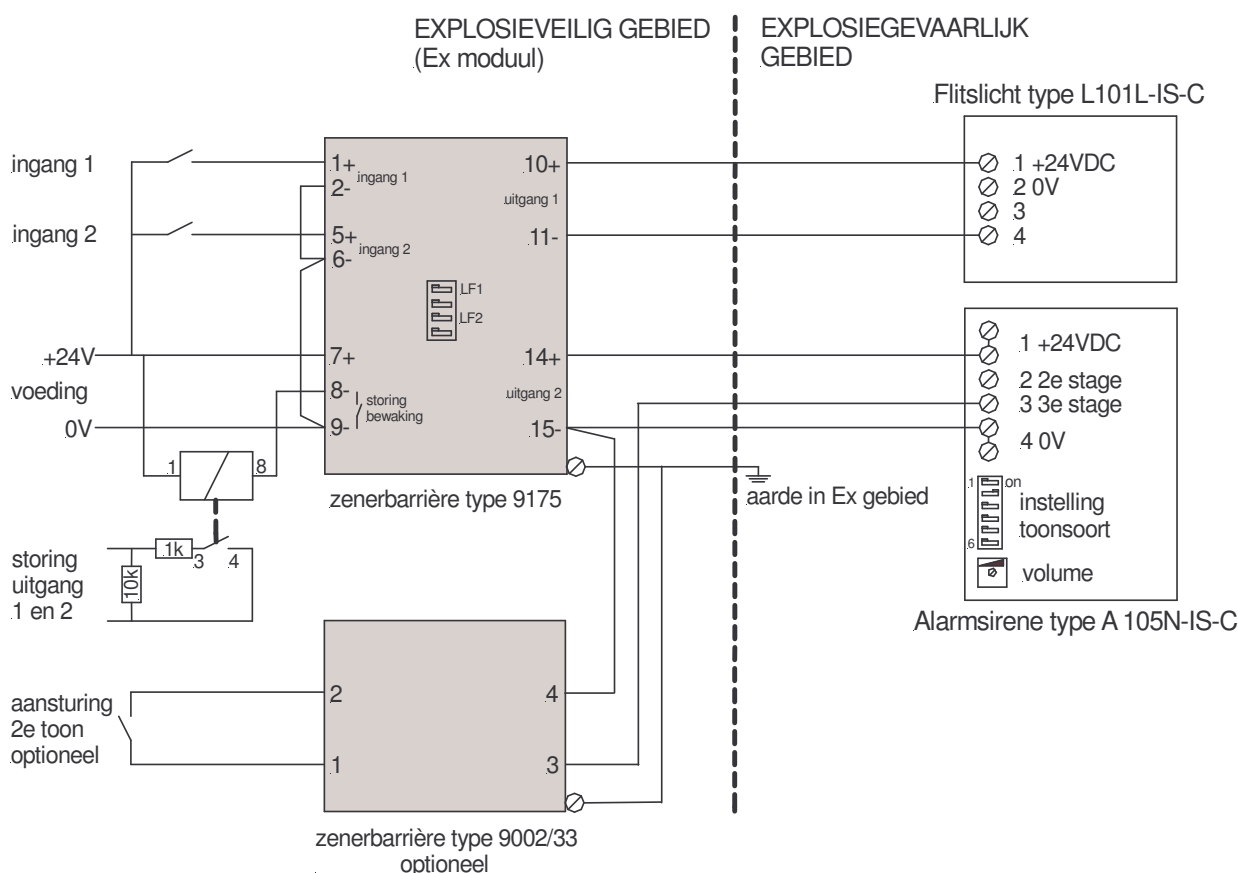

Aandachtspunten

De toe te passen bekabeling is 2 x 0,8 mm. of 3 x 0,8 mm. kleur rood met blauwe markering om de 5 meter.

De bekabeling uitvoeren met functiebehoud. De maximale kabellengte is 150 meter.

De montage overeenkomstig NEN 2535 en NEN 2575 uitvoeren

De Ex bekabeling altijd gescheiden aanleggen van de niet-Ex bekabeling.

De Ex moduul dient met de veiligheidsaarde in het explosiegevaarlijk gebied te worden verbonden door middel van een kabel Cu 6 mm².

Voor het inschakelen van de bewaking dienen de DIP-schakelaars LF1 en LF2 op "on" te worden gezet.

Deze schakelaars bevinden zich op de voorzijde, achter de transparante beschermingskap.

I.v.m. de warmteontwikkeling dienen de zenerbarrières altijd verticaal gemonteerd te worden.

Het 24V relais wordt los meegeleverd.

De alarmsirene kan op verschillende toonsoorten worden ingesteld.

Door de 2^e stage of 3^e stage met de 0V te verbinden kan een 2^e of 3^e toonsoort worden geactiveerd.

Een overzicht van de belangrijkste instellingen:

Toonsoort	Instelling	2 ^e stage	3 ^e stage
3 Slow-whoop	010000	Alternating 800/1000 Hz	Continu 2400 Hz
5 Continu 2400 Hz	001000	Slow-whoop	Continu 660 Hz